

テレビ/ビデオ一体型テレビ/DVD一体型テレビ/  
DVD・ビデオ一体型テレビ/ケーブルテレビ/ビデオ/DVDプレーヤー

# よくばリモコン RC-18

## 取扱説明書



テレビ観賞も  
ビデオ/DVD観賞も  
これ一つで  
簡単操作

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読  
みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は大切に保管してくだ  
さい。

ELPA 持込修理

## よくばリモコン保証書

| 品名      | 型番    |
|---------|-------|
| よくばリモコン | RC-18 |

本書は、本書記載内容で、無償修理または  
無償交換を行うことをお約束するものです。  
保証期間中、取扱についての説明書及び本  
体貼り付けラベル等の注意書に従った正常  
な使用状態で故障した場合は、商品と本書  
をお買い上げの販売店にご持参のうえ、修  
理をご依頼ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 大阪 072(871)1166  
ホームページ <http://www.elpa.co.jp/> 東京 042(473)0159

BR060911B

### ■ご使用の前に


- 本機はすでに単四形乾電池が  
入っていますので、電池ボッ  
クス内の絶縁フィルムを取り  
除いてからご使用ください。
- 必ず各機器のコード設定を行ってください。  
コード設定をしないと操作できません。
- DVDレコーダー及びHDD内蔵型などのDVDには対応して  
いません。
- HDD又はDVD一体型ビデオには対応していません。
- ビデオ操作の録画予約(Gコード含む)はできません。
- PCモニター(テレビチューナー内蔵型)や地上波デジタル  
チューナー内蔵テレビ、BSデジタルチューナー内蔵テレビ、  
車載用テレビは操作できません。
- DVDのデンキー、録画、カラオケ、音声切換、字幕切換は操作  
できません。
- 地上デジタルやBSデジタル対応のCATV用セットトップボックス  
には対応していません。
- アナログBSチューナー、HDD内蔵型などのBSデジタル複合  
機器には対応しておりません。
- テレビのメニュー、カーソルは操作できません。

### ■操作上のご注意

ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しない場合もあります。  
1. 機器の付属リモコンにない機能は操作できません。  
2. チャンネルボタンで選局できない機器は「選局＋ボタン」  
で選局してください。  
3. ビデオの付属リモコンで「電源」ボタンがONとOFFで別々にな  
っているものは、本機の「電源ボタン」では操作できません。  
4. パッケージ裏面に記載されている対応メーカー一覧表  
の適応範囲内であっても、各メーカーのリモコン切換時期  
に重なっている機器は操作できない場合があります。  
※本機は2004年12月現在のデータに基づいています。

### ■乾電池の入れ方

- ①本体裏面にある電池カバーを  
矢印の方向に外します。
- ②単四形乾電池を2本⊕  
と⊖の向きを本体の表示  
通り正しく入れます。

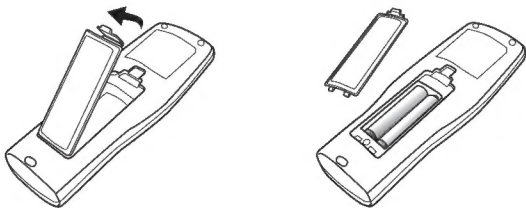

- 乾電池の交換時期
  - ・動作距離が短くなったとき。
  - ・操作時にインジケータが暗くなったとき。

※ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。

### ■電池についてのご注意

#### ⚠ 警告

- ・火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定以外の電池は使わない。

#### ⚠ 注意

- ・⊕⊖の方向を正しく入れる。
- ・長時間使わない場合は本体より取り出しておく。
- ・異種の電池・新旧の電池を混ぜて使わない。

### ■メーカー設定をする前に・・・

本機は「テレビ」「ケーブルテレビ」「ビデオ/DVD」の各モードがあり、最大3種類の機器の操作が可能です。


| 電源ボタン |      |                                       | ■各モードに設定できる機種 |
|-------|------|---------------------------------------|---------------|
| 電源ボタン | モード  | 設定できる機種                               |               |
| テレビ   | テレビ  | テレビ、ビデオ一体型テレビ、DVD一体型テレビ、DVD・ビデオ一体型テレビ |               |
|       | CATV | ケーブルテレビ                               |               |
| ビデオ   | ビデオ  | ビデオ、DVDプレーヤー                          |               |

### ■コードの設定

- ① テレビ/ビデオモードを設定する  
電源ボタンを押したままで  
選局＋ボタンを3秒間押します  
[テレビ] [ビデオ]  
または  
押したままで3秒間押す
- ① CATVモードを設定する  
電源ボタンを押したままで  
音量＋ボタンを3秒間押します  
押したままで3秒間押す

- ② 対応する電源ボタンとインジケータが  
点灯したら、押しているボタンを離します

- ③ コード一覧表より、ご使用機器の  
機種設定コード4桁の数字を  
チャンネルボタン(1～9ch)で  
ゆっくり入力します。

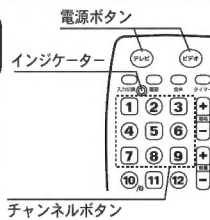

- ④ 電源ボタンとインジケータが消灯  
したら、設定終了です。設定を行った  
機器が正しく動作するか確認して  
ください

※同じメーカーでも、機種によっては  
信号が異なる場合があります。  
設定終了後、機器が上手く動作しな  
い場合は機種設定コードを変更  
して再度設定をしてください。

電源ボタンとインジケータが3回  
点滅した場合は、設定エラーです。  
※もう一度設定をやり直してください。

例えば、

| メーカー名 | テレビ(アナログ)           |
|-------|---------------------|
| サンヨー  | 1211,1212,1213,1214 |

サンヨーのテレビには4種類  
のコードがあります。  
1211で設定を行い、上手く  
操作できない場合は、1212、  
1213、1214とコードを変  
えて設定を行ってください。

※30秒間、何も操作をしない  
状態が続きますと自動的  
に設定が終了してしまいま  
す。  
この場合も、設定をやり直  
してください。

### ■機種設定コード一覧表

| メーカー名      | テレビ(アナログ)                                  | ビデオ一体型テレビ                                  | DVD(・ビデオ)一体型テレビ | ビデオ  | DVDプレーヤー                 | CATVホームターミナル     |
|------------|--|--|-----------------|--|--------------------------|------------------|
| サンヨー       | 1211, 1212, 1213, 1214                     | 1221, 1222                                 | 1231            | 1211, 1212, 1213, 1214                           | -                        | -                |
| シャープ       | 1311, 1312, 1313                           | 1321                                       | 1331            | 1311, 1312, 1313                                 | 1321, 1322               | -                |
| 東芝         | 1411, 1412                                 | 1421, 1422, 1423                           | 1431            | 1411, 1412, 1413, 1414                           | 1421                     | 1411             |
| 日立         | 1511, 1512, 1513, 1514<br>1515             | 1521, 1522, 1623, 1624                     | -               | 1511, 1512, 1513, 1514                           | 1521                     | 1511             |
| パナソニック(松下) | 1611, 1612, 1613                           | 1621, 1622, 1623, 1624<br>1625, 1626, 1627 | 1631, 1632      | 1611, 1612, 1613, 1614<br>1615                   | 1621, 1622               | 1611, 1612, 1613 |
| 三菱         | 1512, 1613, 1711, 1712<br>1713             | 1721                                       | -               | 1711, 1712, 1713, 1714                           | 1721                     | -                |
| アイワ        | 2111, 2112, 2113                           | 2121, 2122, 2123, 4322<br>4323             | 2131            | 2111, 2112, 2113, 2114<br>2115, 2116, 2117, 2118 | 2121                     | -                |
| ソニー        | 2211, 2212, 2213                           | 2221, 2222, 2223, 2224                     | -               | 2211, 2212, 2213, 2214<br>2215, 2216             | 2221, 2222               | 2211             |
| パイオニア      | 2311                                       | -  | -               | 2311   | 2321, 2322<br>2323, 2324 | 2311             |
| ビクター       | 2411, 2412, 2413                           | 2421                                       | -               | 2411, 2412, 2413, 2414<br>2415, 2416, 2417       | 2421                     | -                |
| NEC        | 2511, 2512, 2513, 2514                     | 2521, 2522, 2523                           | -               | 2511, 2512, 2513, 2514                           | -                        | 2511             |
| 富士通ゼネラル    | 2611, 2612, 2613, 2614                     | -  | -               | 2611, 2612, 2613                                 | -                        | 2311, 2611, 2612 |
| フナイ/DXアンテナ | 2711, 2712, 2713, 2714                     | 2721, 2722, 2723                           | 2731            | 2711, 2712, 2713                                 | 2721                     | 2311, 5311       |
| アトランタ(SA)  | -  | -  | -               | -  | -                        | 4111             |
| LG電子       | 1513, 4211, 4212                           | 4221                                       | -               | 4211   | 4221                     | -                |
| オリオン       | 4311                                       | 4321, 4322, 4323                           | 4331, 4332      | -  | -                        | -                |
| サムスン       | 4511, 4512                                 | 4521                                       | -               | 4511, 4512, 4513                                 | 4521                     | -                |
| DAEWOO     | 4611, 4612, 4613                           | 4621, 4622                                 | -               | 4611, 4612                                       | -                        | -                |
| フィリップス     | 4711, 4712                                 | -  | -               | 4711   | 4721                     | -                |
| コルティナ      | 4511, 5811, 5812, 5813                     | -  | -               | 5811, 5812                                       | -                        | -                |
| ベスト電器      | 1513, 2511, 2512, 2711<br>4511, 4611, 5911 | 4521, 4621                                 | -               | 5911, 5912, 5913                                 | -                        | -                |
| ユニデン       | 8111                                       | -  | -               | -  | -                        | -                |
| EPSON      | 8211                                       | -  | -               | -  | -                        | -                |
| Quixun     | 8311                                       | -  | -               | -  | -                        | -                |
| By-Design  | 1512                                       | -  | -               | -  | -                        | -                |
| DENON      | -  | -  | -               | -  | 3421, 3422               | -                |
| ONKYO      | -  | -  | -               | -  | 3121                     | -                |
| ティアック      | -  | -  | -               | -  | 3321                     | -                |
| YAMAHA     | -  | -  | -               | -  | 3521                     | -                |
| 愛知電子       | -  | -  | -               | -  | -                        | 5111, 5112       |
| 住友電工       | -  | -  | -               | -  | -                        | 2311, 5211, 5212 |
| マスプロ       | -  | -  | -               | -  | -                        | 4111             |
| Bn・mux     | -  | -  | -               | -  | -                        | 2311             |
| Wintersat  | -  | -  | -               | -  | -                        | 8511             |
| フジクラ       | -  | -  | -               | -  | -                        | -                |
| Humax      | -  | -  | -               | -  | -                        | -                |

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。  
※ビデオ一体型又はDVD一体型テレビは、テレビとビデオ、DVDをそれぞれ設定しなければならないものもあります。  
※アイワの製品がアイワの設定コードで操作できない場合は、ソニーの設定コードで設定を行ってください。



## ■はじめに・・・


本機は「テレビ」「CATV」「ビデオ」の3つのモードがあり、それぞれに信号を設定することができます。お好みの機器を操作する前に、リモコンのモード切替をする必要があります。



### ■モードの切替

[テレビ][CATV]⇔[ビデオ]モードの切替


操作を行う機器を設定した電源ボタンを1回押します。

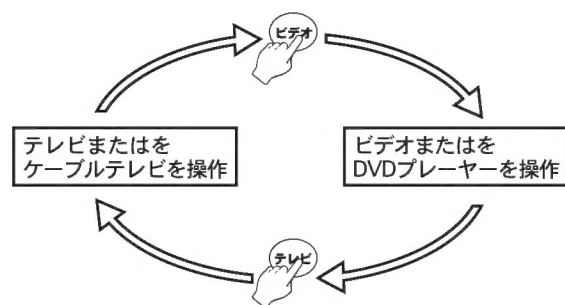

※電源ボタン[テレビ]については前回操作していた機器(「テレビ」または「ケーブルテレビ」)のモードになります。テレビとケーブルテレビの操作を切替える場合は下記の「[テレビ]⇔[CATV]モードの切替」をご確認ください。

[テレビ]⇔[CATV]モードの切替

消音ボタンを押したままで、電源ボタンを3秒間押します。

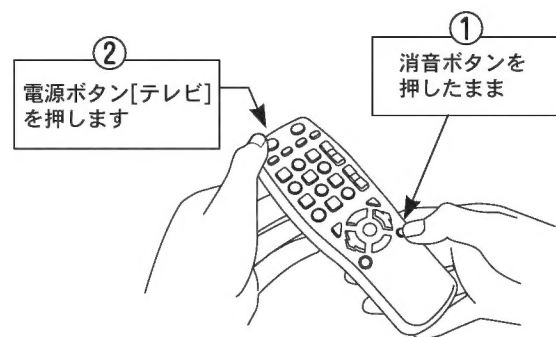


電源ボタンの光り方でどのモードになっているか見分けることができます。

テレビ電源 緑が点灯⇒テレビ  
赤が点灯⇒CATV  
ビデオ電源 赤が点灯⇒ビデオ/DVD

※この操作を行うと、テレビが消音状態になる場合があります。この場合はモード切替を行った後、再度消音ボタンを押してください。

## ■テレビを操作する

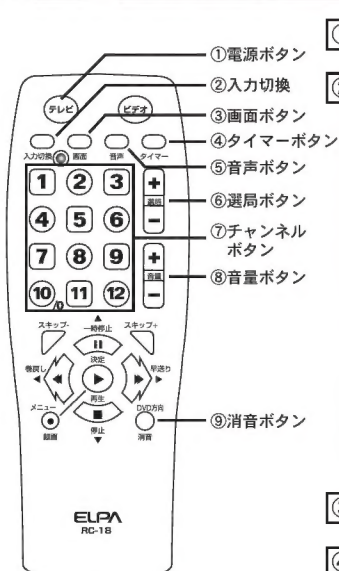


①電源ボタン ⇒電源の入/切

②入力切替ボタン

■入力切替ボタンを押すごとに入力を切替えるテレビ

入力切替ボタンを押すごとに入力が切替わります。



■ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3の各切替ボタンで操作するテレビ

入力切替ボタンを押しながら対応するチャンネルボタンを押します。

入力切替ボタン+「①」ボタン⇒外部入力1  
入力切替ボタン+「②」ボタン⇒外部入力2

外部入力が多数ある場合も、同様に操作して切替えることができます。

③画面ボタン ⇒画面表示の切替

④タイマーボタン ⇒オフタイマー

⑤音声ボタン ⇒音声の切替

⑥選局ボタン ⇒チャンネル送り

⑦チャンネルボタン ⇒選局

⑧音量ボタン ⇒音量調節


⑨消音ボタン ⇒消音/消音解除

### BS(アナログ)の操作

⑨消音ボタンを押しながら  
⑦チャンネルボタンまたは、  
⑥選局ボタンで選択します。

※この操作を行うとテレビがミュート(消音)状態になる場合があります。この場合は、再度⑨消音ボタンを押してください。

## ■ビデオを操作する

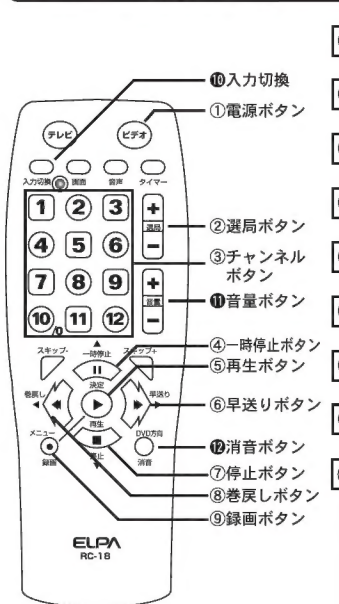

①電源ボタン ⇒電源の入/切

②選局ボタン ⇒チャンネル送り

③チャンネルボタン ⇒選局

④一時停止ボタン ⇒一時停止

⑤再生ボタン ⇒ビデオ再生

⑥早送りボタン ⇒早送り

⑦停止ボタン ⇒停止

⑧巻戻しボタン ⇒巻戻し

⑨録画ボタン

録画は、録画ボタンと再生ボタンを同時に押してください。




※タイマー予約録画はできません

⑩入力切替ボタン ⇒テレビの入力切替

⑪音量ボタン ⇒テレビの音量調節

⑫消音ボタン ⇒テレビの消音/消音解除

## ■ケーブルテレビを操作する

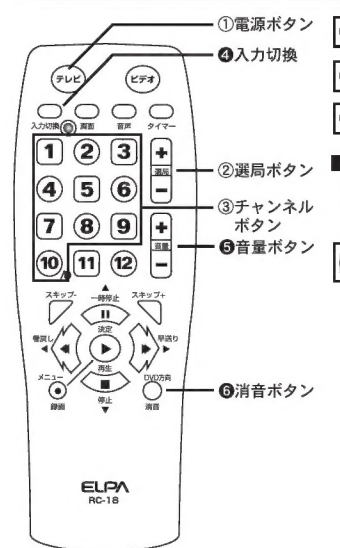

①電源ボタン ⇒電源を入/切します

②選局ボタン ⇒チャンネル送り

③チャンネルボタン ⇒ダイレクト選局


■テレビを操作

ケーブルテレビとテレビのコード設定をそれぞれ行うとケーブルテレビの操作時にテレビの音量などの操作ができます。

④入力切替ボタン(テレビを操作します)

■入力切替ボタンを押すごとに入力を切替えるテレビ

入力切替ボタンを押すごとに入力が切替わります。



■ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3の各切替ボタンで操作するテレビ

入力切替ボタンを押しながら対応するチャンネルボタンを押します。

入力切替ボタン+「①」ボタン⇒外部入力1  
入力切替ボタン+「②」ボタン⇒外部入力2

外部入力が多数ある場合も、同様に操作して切替えることができます。


⑤音量ボタン ⇒音量を調節します

⑥消音ボタン ⇒消音/消音解除

⑥消音ボタン + ①電源ボタン ⇒テレビの電源を入/切します。

※電源ボタンは長押ししないでください。同時に3秒以上長押しした場合、操作機器が切り換わってしまいます。詳しくは「■はじめに・・・」の項目をご確認ください。

## ■DVDプレーヤーを操作する

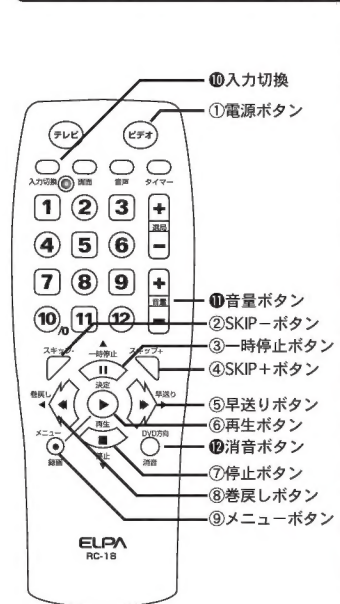

①電源ボタン ⇒電源の入/切

②SKIP-ボタン ⇒前スキップ

③一時停止ボタン ⇒一時停止

④SKIP+ボタン ⇒次スキップ

⑤早送りボタン ⇒早送り

⑥再生ボタン ⇒再生

⑦停止ボタン ⇒停止

⑧巻戻しボタン ⇒早戻し

⑨メニューボタン ⇒メニュー表示

⑩入力切替ボタン ⇒テレビの入力切替

⑪音量ボタン ⇒テレビの音量調節

⑫消音ボタン ⇒テレビの消音/消音解除

### DVD・ビデオ一体型テレビの場合

ビデオとDVDの間で操作を切替える場合は、消音ボタンを押しながら入力切替ボタンを押します。



### DVDカーソル操作

メニュー画面などでカーソル選択を行う場合は、消音ボタンを押しながら③⑤⑦⑧でカーソル移動⑥で決定操作をします。

※この操作を行うとテレビが消音状態になる場合があります。この場合は、再度消音ボタンを押してください。

## ■主な仕様

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| ●動作距離   | 約7m(使用機種により異なります)                    |
| ●電源     | DC3V 単四形乾電池 2本                       |
| ●電池持続期間 | 約12ヶ月 (アルカリ乾電池使用時)<br>(使用頻度により異なります) |
| ●外形寸法   | 57mm(幅)×150mm(高さ)×25mm(厚さ)           |
| ●重量     | 約74g (乾電池除く)                         |

※本機の使用及び外観は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## ■使用上のご注意

- むやみに本体を分解しないでください。⇒故障の原因となります。
- 本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。⇒回路がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります。
- 本機を温度や湿度の高い場所(暖房器具の近く等)に置かないでください。⇒本体の変形や故障の原因となります。
- 本体をシンナー・ベンジンなどで拭かないでください。⇒変形・変色の原因となります。

### 機器側の受光部について

テレビなどの受光部表面がほこりなどで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合はリモコン信号の動作距離が短くなります。

## 故障かな・・・と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- 機種の設定が正しく行われていますか？  
同じメーカーの機種でも複数のコード番号がある場合、他のコードで設定しなおしてください。
- 乾電池が消耗していませんか？  
乾電池が消耗すると、動作距離が短くなります。新しい乾電池と交換してください。
- リモコンの設定が変わっていませんか？  
誤動作により設定が変わってしまう場合があります。その場合は、もう一度コード設定を行ってください。
- リモコンの使用可能範囲内ですか？  
本機は各機器より7m以内の距離でご使用ください。また、機器のリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合には、取り除いてください。
- 操作機器の切替はOKですか？  
ご使用になる機器に合わせて操作機器を切替えてください。
- タイマーボタンが使えない？  
本機のタイマーボタンはテレビのオフタイマーにのみ対応しています。ビデオでのタイマー設定はできません。